


# SCANSONIC

## DAB200

D A B / D A B + , U K W - D i g i t a l r a d i o

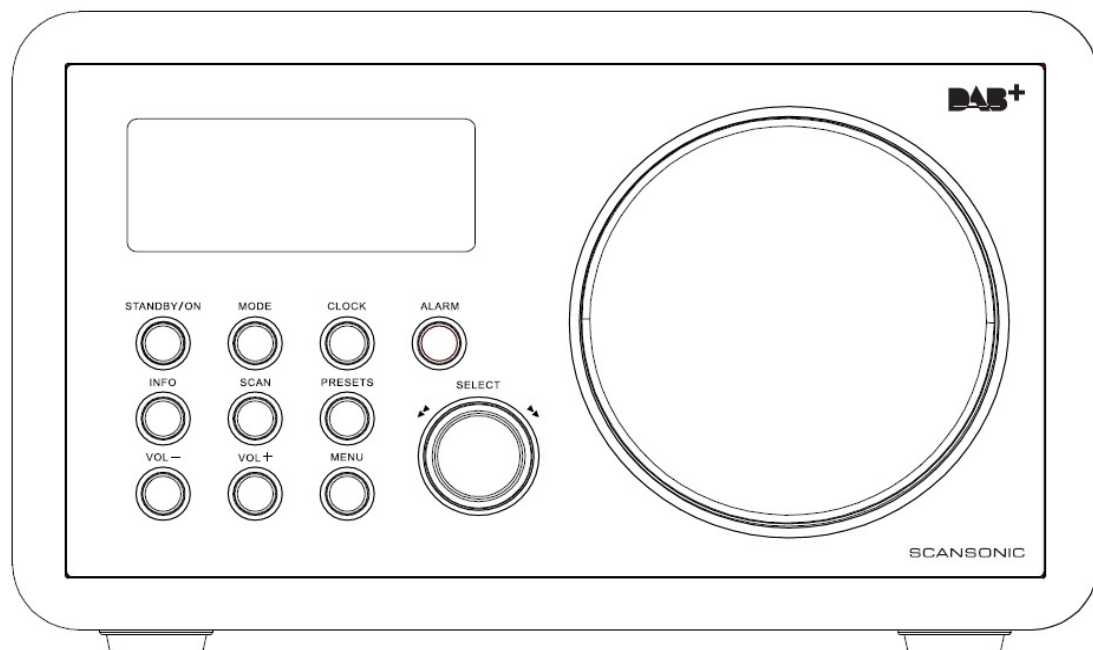

### Bedienungsanleitung

# Sicherheitshinweise

Um höchste Leistung und Freude an diesem Gerät zu erzielen und sich mit seinen Funktionen vertraut zu machen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch. Auf diese Weise werden Ihnen ein störungsfreier Empfang und absolutes Hörvergnügen garantiert.

## Wichtige Hinweise

- Bitte bewahren Sie diese Sicherheits- und Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus, stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
- Vermeiden Sie eine Installation des Gerätes an nachstehend beschriebenen Orten:
  - Aufstellorte, die direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, sowie Plätze in der Nähe von Heizkörpern wie z. B. elektrische Heizgeräte.
  - Auf einem anderen Stereogerät, das viel Hitze ausstrahlt.
  - Aufstellorte, die die Belüftung blockieren, oder staubige Orten.
  - Aufstellorte, die den ständigen Vibrationen unterliegen.
  - Feuchte oder nasse Orte.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder neben das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen.
- Bedienen Sie Drehregler und Schalter, wie in der Anleitung beschrieben.
- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, vergewissern Sie sich, ob das Netzkabel ordnungsgemäß installiert ist.

Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine befestigten Abdeckungen und versuchen Sie niemals, sich zum Geräteinneren Zugang zu verschaffen. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.

Versuchen Sie nicht, irgendwelche Schrauben zu entfernen oder das Gehäuse des Gerätes zu öffnen; es befinden sich keine durch den Anwender zu wartenden Teile im Inneren, überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.



**ACHTUNG:** UM DIE STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMINDERN, DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN, ES BEFINDEN SICH KEINE DURCH DEN ANWENDER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN, ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM PERSONAL.



### GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Gefährliche Spannungen, die ausreichen können, um eine Stromschlaggefahr für Menschen darzustellen, befinden sich im Gehäuse des Produkts.



### ACHTUNG

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen, zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es erforderlich, die Anleitung zu lesen.

**WARNUNG:** UM BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT KEINEM SPRITZWASSER ODER TROPFWASSER AUS.

**Hinweis:** Dieses Gerät wird warm, wenn über einen längeren Zeitraum benutzt wird. Das ist normal und kein Hinweis auf ein Problem mit dem Gerät.

# Sicherheitsinformationen

## Einige Ge- und Verbote für den sicheren Einsatz des Gerätes

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsnormen entwickelt und hergestellt. Sie müssen es jedoch, wie jedes andere elektrische Gerät auch, sorgfältig behandeln, damit ein optimaler und sicherer Betrieb gewährleistet wird.

**LESEN** Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

**STELLEN** Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen (einschließlich des Netzanschlusses, des Verlängerungskabels und der Verbindungen zwischen den Geräten) vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen hergestellt werden. Vor der Herstellung bzw. Änderung der Verbindungen die betroffenen Geräte ausschalten und den Netzstecker ziehen.

**WENDEN** Sie sich an Ihren Händler, falls Sie Fragen zu der Installation, dem Betrieb oder der Sicherheit der Einrichtung haben.

**Entfernen** Sie KEINE fest angebrachten Abdeckungen, da dies gefährliche Spannungen freilegen könnte.

Überhitzung führt zu Schäden und verkürzt die Lebensdauer der Geräte.

**Setzen** Sie elektrische Geräte NICHT Spritzwasser oder Tropfwasser aus, stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab. .

**Stellen** Sie KEINE heißen Gegenstände oder offene Flammen wie brennende Kerzen oder Nachtlichter auf oder in die Nähe von Geräten . Hohe Temperaturen können Plastik schmelzen und zu Bränden führen.

**Verwenden** Sie KEINE Geräte wie Musikanlagen oder Radios, so dass Sie von den Erfordernissen der Verkehrssicherheit abgelenkt werden.

**Hören** Sie NIEMALS mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke, um die Gehörschäden zu vermeiden.

**Lassen** Sie NIEMALS Geräte eingeschaltet, wenn sie unbeaufsichtigt sein, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie für den unbeaufsichtigten Betrieb ausgelegt sind. Schalten Sie mit dem Schalter auf dem Gerät aus und stellen Sie sicher, dass Ihre Familie weiß, wie man das macht. Besondere Vorkehrungen können für kranke oder behinderte Personen vorgenommen werden.

**DON'T** Sie das Gerät NICHT weiter, wenn Sie daran zweifeln, ob es normal funktioniert oder ob es in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker und fragen Sie Ihren Händler.




**ESD-Anmerkung:** Sollten Funktionsstörungen aufgrund von elektrostatischen Entladungen auftreten, führen Sie einfach einen Systemreset des Geräts aus (dazu ist es notwendig das Gerät von Stromnetz zu trennen) und fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

**HINWEIS:** Sollten Sie irgendein Problem mit Ihrem Produkt haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem der Kauf erfolgte.


# Inhaltsverzeichnis





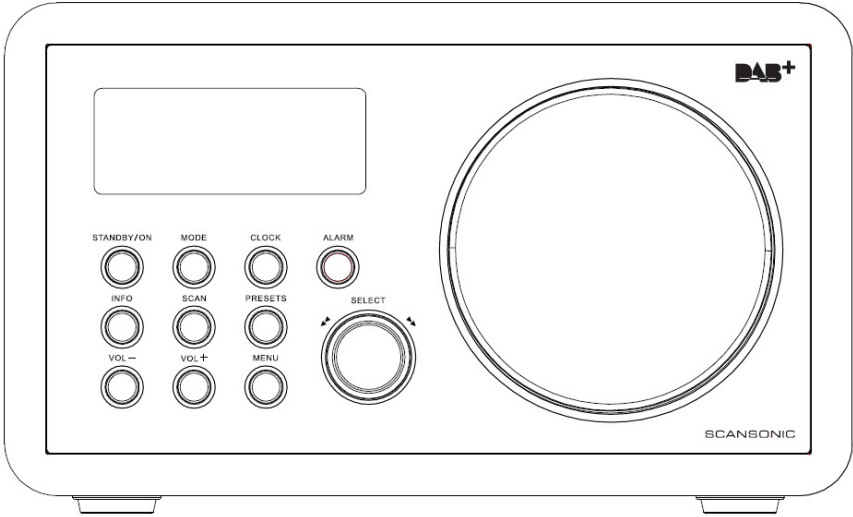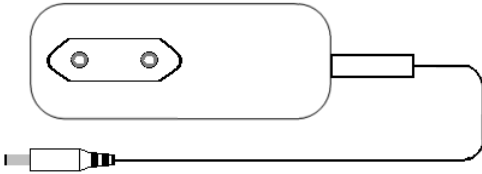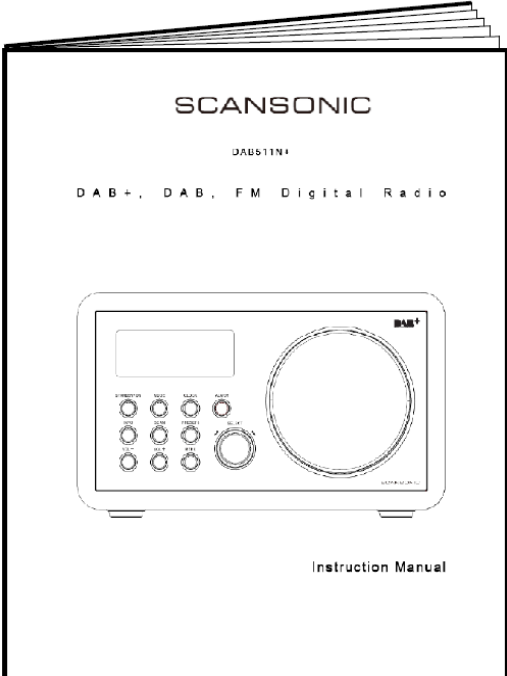



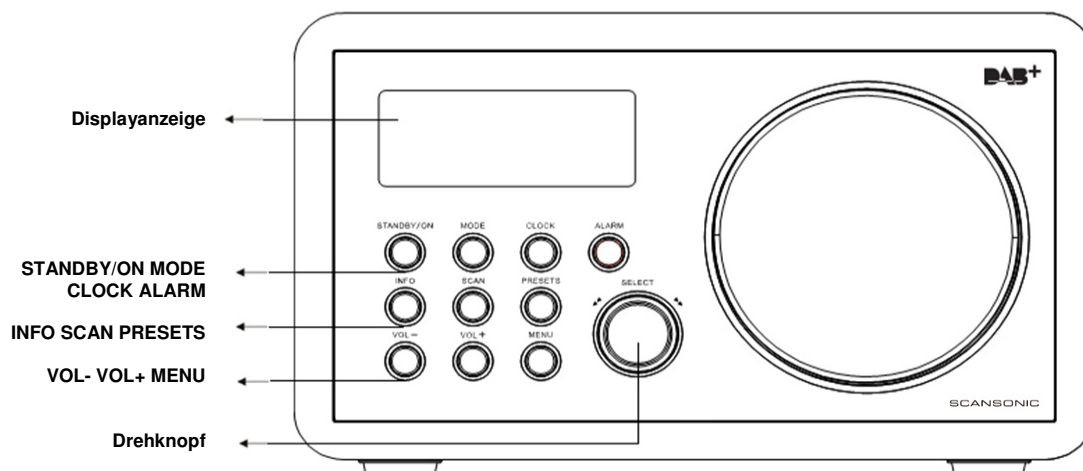





<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>Sicherheitsinformationen</b>	<b>3</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>4</b>
<b>Packungsinhalt</b>	<b>5</b>
Frontübersicht	6
Rückseite-Übersicht	7
<b>DAB/DAB+ MODUS</b>	<b>8</b>
Einschalten	8
Schalten Sie auf einen anderen DAB/DAB+ Sender um	8
Update der Senderliste	8
Um die Signalstärke zu zeigen	8
DAB+ Menu Baum	9
Die Art und Weise des Wegschneidens	10
Senderinfo anzeigen	10
<b>UKW-MODUS</b>	<b>10</b>
Einstellen im UKW-Modus	10
Scaneinstellung	10
Audioeinstellungen	11
UKW-Menü Baum	11
Senderspeicher (DAB/DAB+ und UKW-Modus)	12
Speicher-Abruf (DAB/DAB+ und UKW-Modus)	12
<b>AUX-IN MODUS</b>	<b>12</b>
<b>System-Setup</b>	<b>13</b>
Die Art und Weise der System-Setup-Eingabe	13
Sleep-Einstellung	13
Zeiteinstellung	13
Alarmeinstellung	14
SW-Version	14
Stellen Sie Equalizer ein	15
Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein	15
Stellen Sie die Sprache ein	15
Werkseinstellung	15
<b>Spezifikation</b>	<b>16</b>

# Packungsinhalt


<p><b>Hauptgerät</b></p>	
<p><b>Netzteil</b></p>	
<p><b>Bedienung anleitung</b></p>	

## Frontübersicht



Steuerung	Alle-Modus
<b>STANDBY/ON</b> 	Drücken Sie, um ein-/auszuschalten. <b>Wenn das Wecksignal ertönt</b> , drücken Sie, um das Wecksignal auszuschalten.
<b>MODE</b> 	Drücken Sie, um in einen anderen Modus zu wechseln.
<b>CLOCK</b> 	Drücken Sie zur Uhreinstellung
<b>ALARM</b> 	Drücken Sie zur Wecksignaleinstellung
<b>INFO</b> 	 <b>DAB/DAB+ und UKW-Modus:</b> Drücken Sie zum Blättern durch die Warteschlange von Informationen der aktuell gespielten Sender.
<b>SCAN</b> 	 <b>DAB/DAB+ und UKW-Modus:</b> Drücken Sie, um die Sender durchzusuchen.
<b>PRESETS</b> 	 <b>DAB/DAB+ und UKW-Modus:</b> Drücken und halten Sie gedrückt, um voreingestellte Option zu speichern, drücken Sie zum Rückruf.
<b>VOL+</b> 	Drücken Sie, um die Lautstärke zu erhöhen.
<b>VOL-</b> 	Drücken Sie, um die Lautstärke zu verringern.
<b>MENU</b> 	Drücken Sie zum Hauptmenü oder anderen Optionen
<b>SELECT</b> 	a. Im folgenden Abschnitt dieser Anleitung nennen wir kurz diesen Knopf als <b>Drehknopf</b> . b. Drehen Sie den Knopf, um die Optionen anzuzeigen, drücken Sie zur Bestätigung. c. <b>Wenn das Wecksignal aktiviert ist</b> , um das Wecksignal zu verschieben.

## Rückseite-Übersicht

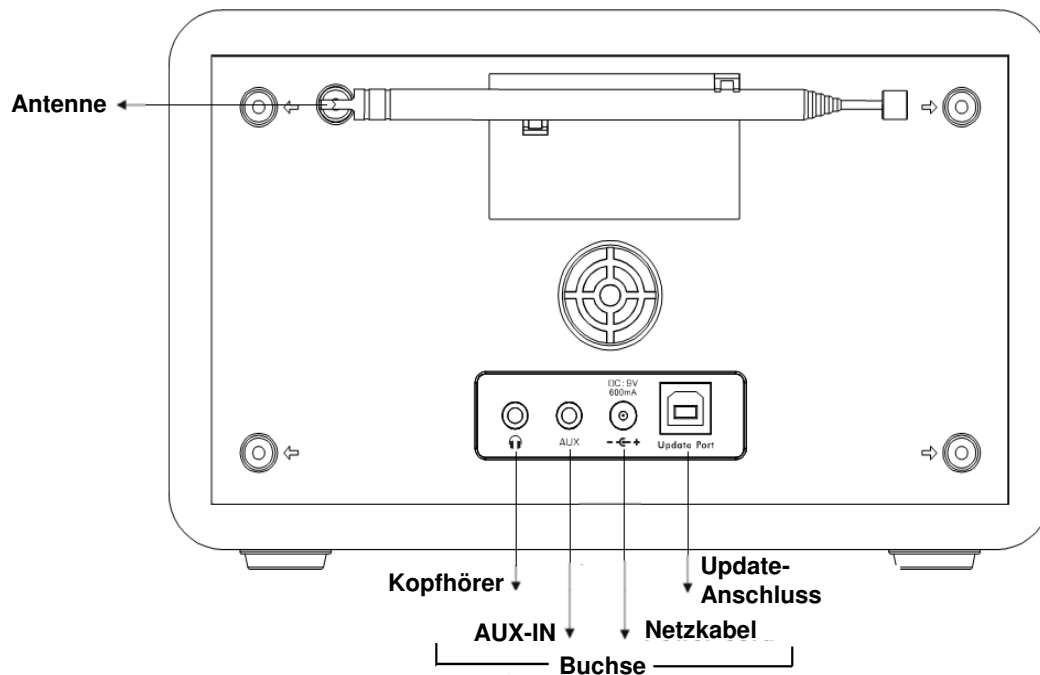

<b>Kopfhörer Buchse:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ein 3,5 mm Kopfhörerausgang steht Ihnen für den Anschluss eines Kopfhörers oder Ohrstücks zur Verfügung.</li> <li>b. Durch Einstecken eines Kopfhörers wird der interne Lautsprecher automatisch stummgeschaltet.</li> </ul>
<b>AUX-IN- Buchse:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sie ist für den Anschluss von externen Audiogeräten.</li> </ul>
<b>Netz kabel Buchse:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Schließen Sie nur das mitgelieferte Netzteil an.</li> </ul>
<b>Update- Anschluss:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nur zum Zweck des professionellen Upgrades, bitte belassen Sie es zur Wartung.</li> </ul>


# DAB/DAB+ MODUS

## Einschalten


1. Ziehen Sie die Antenne auf der Rückseite des Radios, drücken Sie **STANDBY/ON**, um das Radio einzuschalten.



2. Bei dem ersten Einsatz des Radios wird automatisch ein kompletter Scan ausgeführt, und alle erkannten Sender werden in seinem Speicher abgelegt.

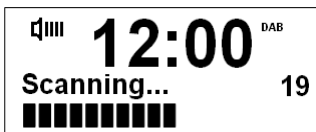


3. Sobald den Scan ausgeführt wurde, werden die DAB/DAB+ Sender in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt, und der erste Sender in der Liste wird ausgewählt.

 **Hinweis:** wenn kein DAB/DAB+ Signal in Ihrem Bereich gefunden wird, versuchen Sie bitte, Ihr Radio an einer anderen Stelle zu positionieren.

## Schalten Sie auf einen anderen DAB/DAB+ Sender um


Während ein Programm läuft, drehen Sie den **Drehknopf** um zwischen verfügbaren Sendern zu kreisen, drücken Sie zur Bestätigung, dann wird Sie Ihr Radio mit dem gewählten Sender verbinden.

## Update der Senderliste

 **Hinweis:** hierzu wird es empfohlen, dass Sie Ihr Radio an einer Stelle positionieren, wo das Signal stärker ist!

1. Drücken Sie einfach **SCAN**, oder

Drücken Sie **MENU**, während es 'Full scan zeigt', drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.

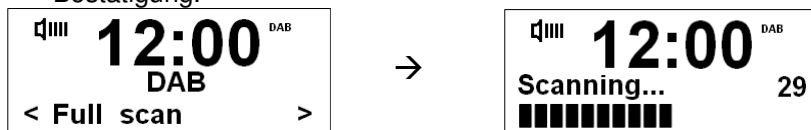

Nach einer Weile sucht das Radio alle DAB/DAB+-Kanäle und fügt neue verfügbare Sender in die Senderliste.


## Um die Signalstärke zu zeigen

Während der Wiedergabe eines DAB/DAB + Programms, drücken Sie wiederholt **INFO** bis das LCD-Display einen Signalbalken mit der Stärke des aktuellen Senders zeigt.




Stärke des Signals  
Minimaler Signalpegel

Die Anzeige auf dem Signalbalken zeigt den minimalen annehmbaren Pegel.

 **Hinweis:** Sender mit Signalstärke unter dem minimalen Signalpegel können einen kontinuierlichen Audiostream nicht liefern.




## DAB+ Menu Baum

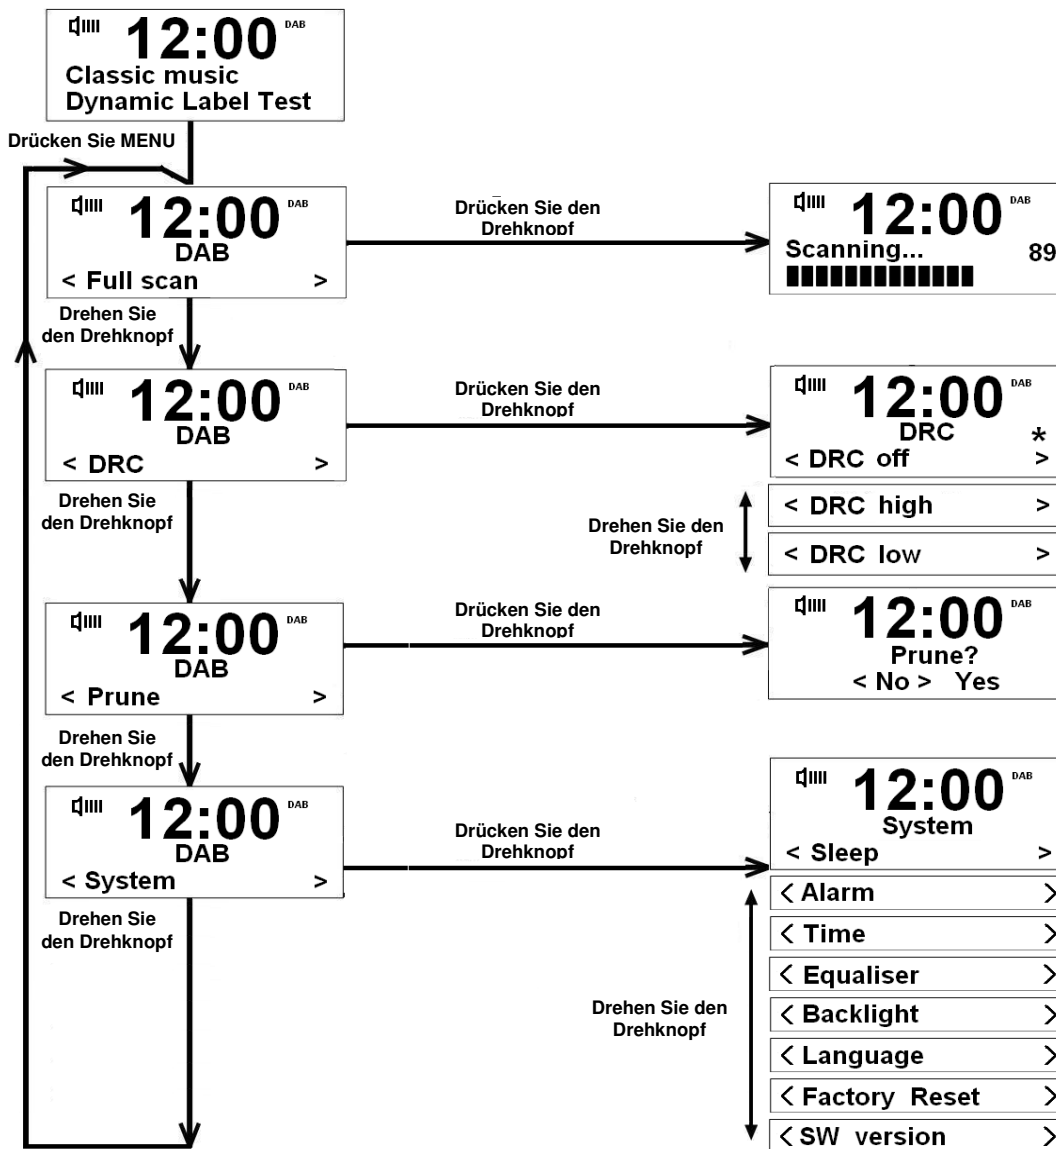


## DRC (Dynamikbereichssteuerung)-Wert

Sie können den Kompressionsgrad des Senders einstellen, um die Unterschiede im dynamischen Bereich oder beim Schallpegel zwischen den Radiosendern auszuschließen.

 **Hinweis:** Ein Einstellen von DRC auf **off** bedeutet keine Kompression, ein Einstellen von DRC auf **low** bedeutet niedrige Kompression, ein Einstellen von DRC auf **high** zeigt maximale Kompression.

1. Drücken Sie **MENU** → drehen Sie den **Drehknopf** auf **<DRC>**, drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.

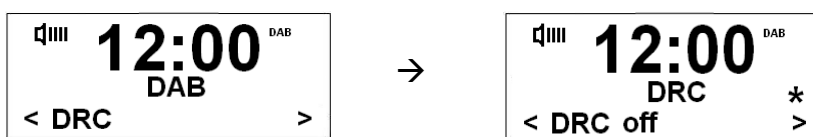


2. Drehen Sie den **Drehknopf** auf Ihre gewünschte Option, drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.

## Die Art und Weise des Wegschneidens

 **Hinweis:** Möchten Sie alle inaktiven Sender entfernen? Es ist ganz einfach!

1. Drücken Sie **MENU** → drehen Sie den **Drehknopf** zum **< Prune>**, drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.

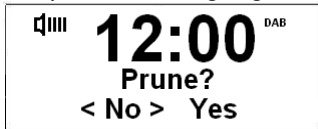

2. Drehen Sie den **Drehknopf** auf 'Yes', drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung.

## Senderinfo anzeigen

Es ist möglich, die in der zweiten Zeile des Displays angezeigten Informationen beim Hören einer DAB/DAB + oder UKW-Programms und durch wiederholtes Drücken von **INFO** zu sehen.

## UKW-MODUS

### Einstellen im UKW-Modus

1. Drücken Sie **MODE**, um das Radio aus DAB-Modus in UKW-Modus umzustellen.
2. Bei der Erstnutzung wird das Radio am Anfang des UKW-Frequenzbereichs (87,50MHz) starten. Andernfalls wird der letzte UKW-Sender, den Sie gerade hören, ausgewählt.




3. Um manuell die UKW-Frequenz zu ändern, während die Frequenz gezeigt wird, drehen Sie den **Drehknopf**, um sie auf 0.05MHz pro Schritt zu ändern.
4. Für den automatischen Sendersuchlauf, drücken Sie einfach **SCAN**, das Display zeigt die Frequenzänderung, bis sie den aktiven Sender erreicht hat.

### Scaneinstellung

- Die Standardeinstellung ist, dass das Radio bei jedem verfügbaren Sender gestoppt wird. Dies kann zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Zischen) von schwachen Sendern führen.
- Um die Scaneinstellungen zu ändern, wird der Sendersuchlauf nur bei den Sendern mit guter Signalstärke in 2 Schritten gestoppt:

1. Drücken Sie **MENU**, es zeigt: 'Scan Setting', drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.

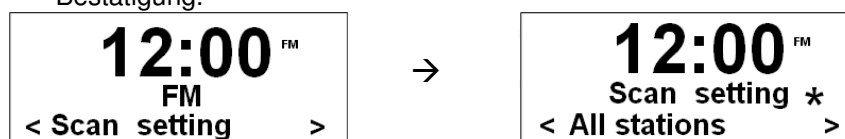


2. Drehen Sie den **Drehknopf** auf 'Strong stations only', drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung.



## Senderspeicher (DAB/DAB+ und UKW-Modus)

 **Hinweis:** die Art und Weise von 'Station preset' und 'Preset Recall' bezieht sich auf beides, DAB/DAB+ und UKW-Modus.

1. Während Ihr Lieblingssender wiedergegeben wird, drücken und halten Sie den **PRESETS** Knopf, dann drehen Sie den **Drehknopf** auf Ihre Zielvorgaben Nr. 1-10.

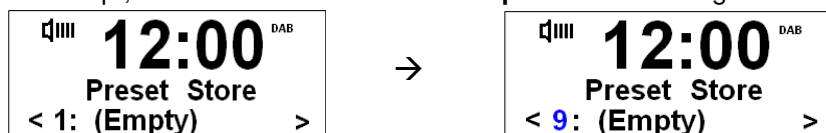


2. Drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.

## Speicher-Abruf (DAB/DAB+ und UKW-Modus)


**Um einen gespeicherten Sender zu wählen :**

1. Drücken Sie **MODE** für den entsprechenden Modus, drücken Sie **PRESETS**, um die **'Preset Recall'** Einstellung einzugeben.
2. Drehen Sie den **Drehknopf** zu Ihrer Auswahl und dann drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung.

## AUX-IN MODUS

 **Hinweis:** AUX-IN ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Anschluss von MP3-Player oder anderen externen Schallquellen.

1. Schalten Sie das Radio ein und drücken Sie **MODE**, wechseln Sie zu **< AuxiliaryInputMode >** aus dem UKW-Modus.

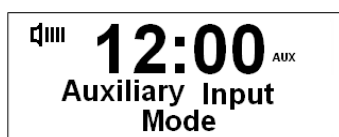


2. Mit einer 3.5mm Kabeleinführung wird Ihr Radio die Programmausgabe durch seinen hochwertigen Lautsprecher wiedergeben.
3. Schließen Sie ein Ende der Kabeleinführung an den Kopfhörerausgang (oder Auxiliary out) Ihres Quellgeräts an, schließen Sie das andere Ende an die AUX-Buchse auf der Rückseite des Radios an.
4. Um ein optimales Lautstärkeniveau zu gewinnen, wird es empfohlen, dass Sie das Lautstärkeniveau am Ausgang des Geräts und des Quellgeräts einstellen.


# System-Setup

## Die Art und Weise der System-Setup-Eingabe

1. Drücken Sie **MENU** → Drehen Sie den **Drehknopf** auf < **System** >, drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung.
2. Drehen Sie den **Drehknopf**, um durch die System-Menüoptionen zu kreisen. '**Sleep**', '**Alarm**', '**Time**', '**Equaliser**', '**Backlight**', '**Language**', '**Factory Reset**' und '**SW Version**'.

## Sleep-Einstellung

 **Hinweis:** Ihr Radio ist intelligent, es kann sich in den Schlafmodus versetzen, nachdem es Ihren Befehl erhalten hat.

1. Sehen Sie unten die Schritte 1-2, während es '**Sleep**' zeigt, drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung, '**Set sleep time ----- sleep off**' springen an.
2. Drehen Sie den **Drehknopf** um die Einschlafzeit zu definieren: aus/15/30/45/60/90 Minuten.
3. Drücken Sie den **Drehknopf**, um den erwarteten Timer zu bestätigen, unterdessen springt das Schlafsymbol  an



4. Wählen Sie die <**Sleep**> Option erneut, dann drücken Sie den **Drehknopf**, um zu überprüfen, wie lange die Einschlafzeit erreicht werden kann.
5. Das Radio wird automatisch in den Standby-Modus übergehen, sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
6. Um Ihr Programm weiter zu genießen, drücken Sie **STANDBY/ON**.


## Zeiteinstellung

Drücken Sie **CLOCK** zur direkten Eingabe Ihrer manuellen Uhreinstellung oder

Sie kann aus dem '**System**' → '**Time**' aktiviert werden, drücken Sie den **Drehknopf**, um eine Reihe der Zeiteinstellungen einzugeben:


- 12/24-Stundeneinstellung: 24-Stundeneinstellung' und '12-Stundeneinstellung
- Uhrzeit-/Datumeinstellung: manuelle Einstellung
- Autoupdate: 'Update aus DAB' und 'Kein Update'
- Datumformateinstellung: 'DD-MM-YYYY' und 'MM-DD-YYYY'

## Alarmeinrichtung

 **Hinweis:** Wenn Sie das Wecksignal einstellen, vergewissern Sie sich, dass ClockZeit zuerst eingestellt wird.

1. Drücken Sie **ALARM**, es ladet Sie ein "**Alarm 1 Setup**", drücken Sie **ALARM** erneut, um den Zugriff auf "**Alarm 2 Setup**" zu erhalten, zwischenzeitlich wird das entsprechende Wecksignalsymbol funkeln.
2. Nehmen Sie die Einstellung des Wecksignals 1 als Beispiel, indem es zeigt: "**Alarm 1 Setup**", drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.
3. Nun folgen Sie Ihren Radioanweisungen und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- \* **Alarmzustände:** Ein oder Aus
- \* **Pünktlich:** 00:00 (**Alarmtonzeit**)
- \* **Zeitdauer:** 15/30/45/60/90 Minuten

 **Hinweis:** Das Wecksignal ertönt, bis die ausgewählte Zeitdauer beendet ist, wenn nicht unterbrochen wird.

- \* **Quelle:** DAB, FM und Buzzer
- \* **Tage einstellen:** Täglich, Einmal, An Wochenenden oder Werktags
- \* **Lautstärkeniveau:** Stellen Sie nicht die Lautstärke Ihres Radios auf Null (Stummschalten), ansonsten klingt das Wecksignal nicht an, wenn es kommt.

- **Wecksignal verschieben:**

- Wenn das Wecksignal kommt, drücken Sie den **Drehknopf**, um es 5 Minuten zu verschieben, oder Sie können wiederholt diesen Knopf drücken, um eine längere Schlummerzeit zu haben.
- Unter der SNOOZE-Funktion, übergeht Ihr Radio in den Standby-Modus und zählt rückwärts, wie viel Schlummerzeit verstrichen ist, möchten Sie SNOOZE beenden? Drücken Sie **STANDBY/ON** in Ordnung.
- Radio beginnt mit dem Countdown und klingt wieder, nachdem es diese Einstellung erreicht hat.


- **Schalten Sie das Wecksignal aus:**

- Wenn das Wecksignal ertönt, drücken Sie **STANDBY/ON**.

- **Zum Abbruch des Wecksignals:**


Sehen Sie oben die Schritte 1-3, stellen Sie '**Alarm states**' auf '**Off**' ein, dann folgen Sie Ihren Radioanweisungen, bis es '**Alarm saved**' zeigt.

## SW-Version

 **Hinweis:** Der Helpdesk kann Sie nach der Software-Version Ihres Produkts fragen.

Sie kann aus dem **<System>** → **<SW-Version>** aktiviert werden. Drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.

## Stellen Sie Equalizer ein


 **Hinweis:** Equalizer ist eine benutzerdefinierte Einstellung durch die Anpassung von Höhen- und Basswiedergabe:

**Treble** : +5 bis -5.

**Bass**: +5 bis -5.


1. Er kann aus dem <System>→<Equalizer>aktiviert werden. Drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.
2. Drehen Sie den **Drehknopf** zu Ihrer gewünschten Option: Höhen- oder Basswiedergabe, drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung. .
3. Drehen Sie den **Drehknopf** zum gewünschten Pegel, drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung, es ist geschafft!

## Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein

 **Hinweis:** Hohe Hintergrundbeleuchtung bietet Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Radio-Bildschirm. Niedrige Hintergrundbeleuchtung ist zum Zwecke der Energieeinsparung.

### Im Betriebszustand

1. Der Pfad ist: Drücken Sie **MENU**→<System>→<Backlight>. Drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.
2. Während der Mauszeiger auf 'Power On' deutet, drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.

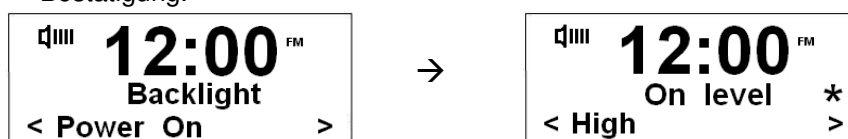

3. Drehen Sie den **Drehknopf**, um zu blättern: 'High', 'Low' und 'Medium'. Im Allgemeinen, stellen wir 'high' für 'Power On' Modus ein.
4. Drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.

### Im Standby-Zustand

Seine Einstellungsgrundsätze sind genau die gleichen wie 'im Betriebszustand', jedoch wird 'Einstellen' von **Low** für 'Standby'-Modus empfohlen.

## Stellen Sie die Sprache ein

1. Sie kann aus dem <System>→<Language>aktiviert werden. Drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.
2. Drehen Sie den **Drehknopf** zu Ihrem gewünschten Sprachtyp, dann drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung.

## Werkseinstellung

 **Hinweis:** Dadurch werden alle gespeicherten Sender, Wecksignal- und Uhrzeit-Einstellungen gelöscht, und das Radio wird auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

1. Sie kann aus dem <System>→<Werkseinstellung aktiviert werden>. Drücken Sie den **Drehknopf** zur Bestätigung.
2. Drehen Sie den **Drehknopf** auf 'Yes', drücken Sie diesen Knopf zur Bestätigung.

# Spezifikation

ELEMENTE	SPEZIFIKATIONEN
<b>Beschreibung:</b>	DAB/DAB+, UKW-Digitalradio
<b>Audioausgang:</b>	4Wrms
<b>Frequenzbereiche:</b>	UKW: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174 – 240MHz
<b>LCD-Display:</b>	Hochauflösendes Display
<b>Stromversorgung:</b>	AC-Leistungsaufnahme: 100-240VAC, 50-60Hz <i>(bitte verwenden Sie unser mitgeliefertes Netzteil)</i>
<b>Abmessungen:</b>	212mm x 111mm x 123mm



Dieses Symbol am Produkt oder in den Anleitungen bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Geräte nach Ablauf ihrer Lebenszeit separat vom Hausmüll entsorgt werden müssen. In der EU gibt es Getrennsammlungssysteme zur Abfallverwertung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.