


SCANSONIC


Bedienungsanleitung

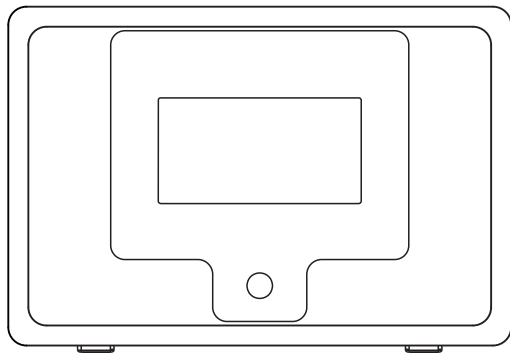

i100


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Benutzung des
Geräts aufmerksam durch

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

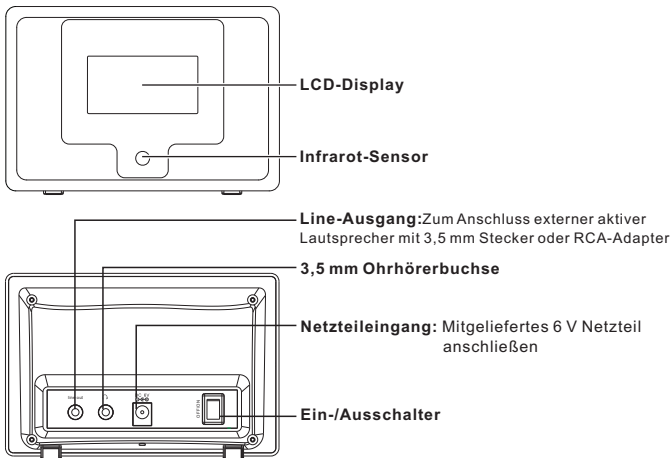

FERNBEDIENUNG

1. **Power**: Ein- und ausschalten (Standby-Modus)
2. **Mute**: Stummschaltung
3. **0-9**: Zifferntasten, Senderspeicher 1-10
4. **Recall**: Senderspeicher aufrufen
5. **Store**: Sender als Favorit hinzufügen
6. **Select**: Auswahl Taste
7. **▲**: Navigation aufwärts
8. **▼**: Navigation abwärts
9. **◀**: Zurück
10. **▶**: Vorwärts
11. **◀◀**: Nächster
12. **▶▶**: Vorheriger
13. **Vol +**: Lautstärke erhöhen
14. **Vol -**: Lautstärke verringern
15. **Menu**: Hauptmenü aufrufen
16. **Mode**: Wiedergabemodus umschalten
17. **Alarm**: Alarm einstellen
18. **Sleep**: Sleptimer



EINSTELLUNGEN

Folgen Sie den nachstehenden Schritten zur Verbindung Ihres Radios mit Ihrem Netzwerk

Schritt 1 Radio einschalten

Schließen Sie das Netzteilkabel am Netzteileingang auf der Rückseite des Radios an, dann schalten Sie das Radio ein.

Vorsicht: Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil für das Radio. Der Anschluss eines Netzteils mit abweichenden Spezifikationen kann zu dauerhaften Schäden am Radio und zu Verletzungen führen.

Das Display des Radios leuchtet auf und zeigt an:



```
SCANSONIC
```

Danach erfolgt die nachstehende Anzeige:




```
CONNECTING  
TO NETWORK  
>>>>>>
```

Nach einigen Sekunden wird angezeigt:



```
WOULD YOU LIKE TO  
CONFIGURE NETWORK NOW?  
YES NO
```

Nach beendeter Initialisierung wird die ESSID automatisch gescannt:



```
SCANNING FOR  
WIRELESS  
.....
```

Alle aufgefundenen ESSID werden angezeigt. Wählen Sie die zu benutzende ID und geben Sie den korrekten WEP- (Wired Equivalent Privacy) oder WPA- (Wi-Fi Protected Access) Code ein. Ist Ihr Netzwerk nicht für einen WEP- oder WPA-Code konfiguriert, so wird automatisch mit der ESSID verbunden und im Display wird angezeigt:



```
NETWORK OK
```

Alternativ werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort wie folgt einzugeben:

1. Wählen Sie die zu benutzende ESSID.

```
<LINKSYS>
```

2. Es wird angezeigt:

```
ENTER PASSWORD
■
  1/1
←MOVE→ INPUT:0-9↑↓OK←
```

Hinweis: Das Passwort wurde von der Person eingerichtet, die Ihr Netzwerk konfiguriert hat.

Nach 3 Sekunden begibt sich das Display in den Code-Eingabemodus; alternativ drücken Sie „Enter“.

Siehe Abschnitt 1.2.5 „Fernbedienung“ zur Eingabe des Passwortes. Drücken Sie ► für das nächste Schriftzeichen oder ◀, um eine Eingabe zu löschen.

3. Nach Beendigung der Eingabe bestätigen Sie mit „Enter“. Im Display wird „Connect WiFi“ angezeigt.

```
CONNECTING
TO NETWORK
```

4. Ist die Verbindung OK, so wird angezeigt:

```
MY MEDIA
INTERNET RADIO
MEDIA CENTER
```

1. FUNCTION

1.1 My mediaU

Beschreibung: Sie können sich auf der Website <http://www.mediayou.net> anmelden und die My mediaU Liste wiedergeben.

Funktion:

1. Benutzung von mediaU vorbereiten:
 - [1]Registrierung auf der Website und Anmeldung mit Benutzerkonto und Passwort.
 - [2]Geben Sie die Seriennummer XXXXXXXX des IRT-01 in der Website ein, wenn Sie My mediaU anmelden.
 - [3]Nach Einrichtung können Sie My mediaU ohne Benutzerkonto und Passwort aufrufen.
2. Sie können die mediaU Liste auf dieser Website anzeigen und wiedergeben.
3. Bei Registrierung mehrerer Benutzerkonten bei mediaU mit der gleichen Seriennummer XXXXXXXX, gehen Sie zu „Setup“ und rufen Sie „My mediaU Management“ zur Auswahl der Anmeldung auf.
Anmerkung: Ist das Internet nicht verfügbar, dann benutzen Sie die Funktion später.

1.2 Internet-Radio

1.2.1 My Favorite

Beschreibung: Hier speichern Sie Ihre bis zu 250 Favoritensender.

Funktion: (Favoritenordner bearbeiten)

i. Drücken Sie ►, um die Bearbeitung zu starten.

1. Löschen
Anmerkung: Wiedergabe des Senders beenden und Senderspeicher löschen.
2. Verschieben (aufwärts, abwärts)
Anmerkung: Wiedergabe des Senders beenden und Speicherplatz verschieben.
3. Umbenennen (max. 40 Schriftzeichen)
Anmerkung: Bei Leertaste drücken Sie „Enter“, um nicht zu speichern und im Favoritenordner zu bleiben.
4. Wiedergabe

1.2.2 Internet-Radio/Musik

Beschreibung: Liste des Internet-Radios

Funktion: (Hier bearbeiten Sie die Internet-Radioliste)

i. Drücken Sie ► zur Bearbeitung.

1. My Favorite hinzufügen

i. Drücken Sie „STORE“ auf der Fernbedienung, um den aktuellen Sender als Favoriten zu speichern.

ii. Rufen Sie das Internet-Radiomenü auf und wählen Sie „Add into my favorite“, dann drücken Sie „SELECT“ zur Bestätigung.

2. Automatische Sendersuche abwärts (Sender Ihrer aktuellen Senderliste) anspielen.

Anmerkung: Alle Sender werden der Reihe nach angespielt.

Drücken Sie „SELECT“, um die Sendersuche zu beenden und den aktuellen Sender wiederzugeben.

3. Wiedergabe

1.2.3 Letzte Entwicklung

Beschreibung: Sie können bis zu 10 letzte Entwicklungen der Internet-Radioliste anzeigen.

Funktion: (Letzte Entwicklungsliste bearbeiten)

Anmerkung: Entspricht 1.2.2 Internet-Radio/Musik – Funktion

1.2.4 Suche Radiosender

Beschreibung: Alphabetische Ordnung der Radiosender für leichteres Auffinden.

Funktion: (Hier bearbeiten Sie die Internet-Radioliste)

i. Drücken Sie ► zur Bearbeitung.

1. My Favorite hinzufügen

Anmerkung: Entspricht 1.2.2-1

2. Automatische Sendersuche

Anmerkung: Entspricht 1.2.2-2

3. Wiedergabe

Anmerkung: Entspricht 1.2.2-3

1.2.5 Neuen Radiosender hinzufügen

Beschreibung: Sie können einen neuen Link zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Max. 250 Schriftzeichen

Fernbedienung Liste der Schriftzeichen

Taste 0: 0, Löschen

Taste 1: 1 -> @ -> Leertaste -> ! -> " -> # -> \$ -> % -> & -> ' -> (->) -> * -> + -> , -> . -> / -> : -> ; -> < -> = -> > -> ? -> [-> \ ->] -> ^ -> _ -> ` -> { -> | -> } -> ~

Taste 2: 2, A, B, C, a, b, c

Taste 3: 3, D, E, F, d, e, f

Taste 4: 4, G, H, I, g, h, i

Taste 5: 5, J, K, L, j, k, l

Taste 6: 6, M, N, O, m, n, o

Taste 7: 7, P, Q, R, S, p, q, r, s

Taste 8: 8, T, U, V, t, u, v

Taste 9: 9, W, X, Y, Z, w, x, y, z

Anmerkung: Drücken Sie ► für das nächste Schriftzeichen und „Enter“ zur Bestätigung. Mit einem Leerzeichen verlassen Sie die Speicherung und Sie bleiben in der Funktion „Neuen Sender hinzufügen“.

1.3 Media- Center

1.3.1 UPNP

Beschreibung: Aufrufen des freigegebenen Ordners vom PC.

1.4 Informations-Center

1.4.1 Wetter

Beschreibung: Weltweite Wettervorhersage anzeigen.

Funktion:

1. Zu Standby-Display hinzufügen.

2. Uhrzeit und Datum wechselt sich mit Wettervorhersage alle 10 Sekunden im Standby-Modus ab, sofern die Wettervorhersage aktiviert ist.

1.4.2 Finanzen

Beschreibung: Weltweite Börsen anzeigen.

1.4.3 System-Informationen

Beschreibung: Version / WLAN Mac-/IP-Adresse anzeigen.

1.5 Konfiguration

1.5.1 Konfiguration – Internet

1.5.1.1 Drahtlos-Einstellung

Beschreibung: WLAN aktivieren oder deaktivieren.

Funktion:

1. Wählen Sie „Enable“ und verbinden Sie sich mit dem Zugangspunkt aus der „WIFI AP List“.
2. Ein Passwort mit max. 30 Schriftzeichen wird für WEP/WPA benötigt; Direktzugang zum Netzwerk, wenn der Zugangspunkt nicht durch Passwort geschützt ist.

Anmerkung: 1) Beim Aufrufen dieses Menüs wird die vorherige Option angezeigt.

1.5.1.2 WLAN IP-Einstellung

Beschreibung: Einstellung der WLAN-IP

Funktion:

1. Wählen Sie „Auto setting“ / „Manual setting“
2. Bei Auswahl von „Manual setting“ folgen Sie den nachstehenden Schritten:
Schritt 1: IP-Adresse einstellen
Schritt 2: Subnetzmaske einstellen
Schritt 3: Default-Gateway einstellen
Schritt 4: Bevorzugten DNS-Server einstellen
Schritt 5: Alternativen DNS-Server einstellen

Anmerkung: „Quit the setting or not“ wird angezeigt, wenn ein Schritt übersprungen wird. Wählen Sie „Yes“ zum Verlassen oder „No“, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Anmerkung: 1) Beim Aufrufen dieses Menüs wird die vorherige Option angezeigt.

1.5.2 Konfiguration – Datum und Uhrzeit

1.5.2.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Beschreibung: Hier stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Anmerkung: Drücken Sie ▲/▼ zum Einstellen und bewegen Sie den Cursor mit ◀/▶; mit „Enter“ bestätigen Sie.

1.5.2.2 Zeitformat einstellen

Beschreibung: Einstellen des 12-/24Stundenformats.

Anmerkung: Beim Aufrufen dieses Menüs wird die vorherige Option angezeigt.

1.5.2.3 Datumformat einstellen

Beschreibung: Einstellen des Datumformats JJ/MM/TT, TT/MM/JJ oder MM/TT/JJ

Anmerkung: Beim Aufrufen dieses Menüs wird die vorherige Option angezeigt.

1.5.2.4 Sommerzeit (DST) einstellen

Beschreibung: Hier stellen Sie die Sommerzeit als On/Off ein.

Anmerkung: Beim Aufrufen dieses Menüs wird die vorherige Option angezeigt.

1.5.2.5 GMT

Beschreibung: Hier stellen Sie die Uhrzeit als GMT ein.

1.6 Konfiguration – Alarm

Beschreibung: Hier stellen Sie den Weckalarm ein.

Funktion:

1. Alarmeinstellung (3 Alarme)

Alarm (1): Hier stellen Sie Ihren täglichen Weckalarm ein.

Alarm (2): Entspricht (1).

Alarm (NAP): Hier stellen Sie den Alarm für ein Nickerchen auf 1 Stunde/2 Stunden usw. ein.

2. Alarm NAP: (nur eine Einstellung möglich)

Alarm: Nickerchenalarm einstellen

5 Minuten (NAP): Weckalarm ertönt nach 5 Minuten (nur einmal)

10 Minuten (NAP): Weckalarm ertönt nach 10 Minuten (nur einmal)

20 Minuten (NAP): Weckalarm ertönt nach 20 Minuten (nur einmal)

30 Minuten (NAP): Weckalarm ertönt nach 30 Minuten (nur einmal)

60 Minuten (NAP): Weckalarm ertönt nach 60 Minuten (nur einmal)

90 Minuten (NAP): Weckalarm ertönt nach 90 Minuten (nur einmal)

120 Minuten (NAP): Weckalarm ertönt nach 120 Minuten (nur einmal)

3. Alarmton einstellen:

1) Signalton

2) Melodie

3) Internet-Radio

Anmerkung: Alarm (NAP) – nur Signalton

4. Ertönt Ihr Weckalarm, dann drücken Sie eine beliebige Taste (außer „Power“), um den Schlummermodus (5 Minuten) aufzurufen.

Drücken Sie „Power“, um den Weckalarm auszuschalten.

5. Sie können den Weckalarm ebenfalls mit der Taste „Alarm“ auf der Fernbedienung einstellen.

Anmerkung: Wählen Sie Internet-Radio und den entsprechenden Sender als Weckton. Steht der Internet-Sender nicht innerhalb von 1 Minute zur Verfügung, erfolgt der Weckalarm mit dem Signalton.

1.7 Konfiguration – Sprache

Beschreibung: Hier stellen Sie die Sprache ein.

Funktion:

1. Sprachoptionen.
2. 1. Englisch; 2. Deutsch; 3. Spanisch; 4. Französisch; 5. Portugiesisch; 6. Niederländisch; 7. Italienisch; 8. Russisch.

1.8 Konfiguration – Dimmer

Beschreibung: Hier stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein.

Funktion:

1. Energiesparmodus.

Anmerkung: Im Energiesparmodus schaltet sich die Beleuchtung des Displays ein, wenn Sie eine beliebige Taste drücken, nach 15 Sekunden schaltet sich die Beleuchtung wieder aus.

2. Aktiviert (Standardeinstellung) 20 Stufen der Hintergrundbeleuchtung.

1.9 Konfiguration – Sleptimer

Beschreibung: Hier stellen Sie die automatisch Abschaltung (Standby-Modus) ein.

Funktion:

1. Optionen:

- 1) Aus
- 2) 15 Minuten
- 3) 30 Minuten
- 4) 60 Minuten
- 5) 90 Minuten
- 6) 120 Minuten
- 7) 150 Minuten
- 8) 180 Minuten

2. Sie können die Einstellung auch mit „Sleep“ auf der Fernbedienung vornehmen.

Anmerkung: Beim Aufrufen dieses Menüs wird die vorherige Option angezeigt.

1.10 Konfiguration – Pufferspeicher

Beschreibung: Hier stellen Sie die Pufferspeicherzeit des Internet-Radios ein.

Funktion:

1. Optionen:

- 1) 2 Sekunden (Standard)
- 2) 4 Sekunden
- 3) 8 Sekunden

Anmerkung: Beim Aufrufen dieses Menüs wird die vorherige Option angezeigt.

1.11 Konfiguration – Wetter

Beschreibung: Hier stellen Sie die Anzeige der Wettervorhersage im Standby-Modus sowie die Einheiten für die Temperatur ein.

Funktion:

1. Wählen Sie die Anzeige der Wettervorhersage als On/Off
2. Temperatureinheiten:
 - 1) Celsius (°C)
 - 2) Fahrenheit (°F)

1.12 Konfiguration – Rückstellung

Beschreibung: Mit der Rückstellung zu den Werkseinstellungen stellen Sie alle personalisierten Einstellungen zu den Standardwerten zurück.

- 1) Sprache: Englisch
- 2) Ton: 15
- 3) Stummschaltung: Aus
- 4) Zeitformat: 12-Stundenformat
- 5) Alarm: Aus
- 6) Alarm (1) / (2) Uhrzeit: 00:00
- 7) Alarmtöne (1) / (2) /NAP: Signalton
- 8) Hintergrundbeleuchtung: Ein
- 9) Sleeptimer: Aus
- 10) Pufferspeicher: 2 Sekunden
- 11) Wetteranzeige: Aus
- 12) Temperatureinheiten: Fahrenheit
- 13) Standard-Weckalarm-Sender: Leer
- 14) Internet-Radio Alarmtöne: Null
- 15) Zeitzone: Stunde=0, Minute=0
- 16) WLAN-Einstellung: Deaktiviert
- 17) WLAN DHCP: Ein
- 18) WLAN IP-Adresse/ Subnetzmaske/Standard-Gateway/DNS1/2: Leer
- 19) WLAN ESSID, ESSID PW: Leer
- 20) Standard-Wettervorhersage: Berlin
- 21) My mediaU Standard-ID: Leer

Anmerkung: Die Wiedergabe wird bei der Rückstellung beendet und die Spracheinstellung wird angezeigt. Anschließend werden die Interneteinstellungen angezeigt.

2 Zifferntasten

Beschreibung:

i. Eingabe mit den Zifferntasten

ii. Zur Eingabe von Schriftzeichen drücken Sie die Zifferntasten wie folgt:

Taste 0: 0, Löschen

Taste 1: 1 -> @ -> Leertaste -> ! -> " -> # -> \$ -> % -> & -> ' -> (->) -> * -> + -> ,
-> - -> . -> / -> : -> ; -> < -> = -> > -> ? -> [-> \ ->] -> ^ -> _ -> ` -> { -> |
-> } -> ~

Taste 2: 2, A, B, C, a, b, c

Taste 3: 3, D, E, F, d, e, f

Taste 4: 4, G, H, I, g, h, i

Taste 5: 5, J, K, L, j, k, l

Taste 6: 6, M, N, O, m, n, o

Taste 7: 7, P, Q, R, S, p, q, r, s

Taste 8: 8, T, U, V, t, u, v

Taste 9: 9, W, X, Y, Z, w, x, y, z